


Maatwerkput, waar toekomstige aansluiting met eindstuk met schroefdeksel wordt dichtgemaakt. Eindstuk nadien om te switchen.

Toekomstige RWA-aansluiting. Kan reeds tot aan rooilijn klaar gelegd worden.

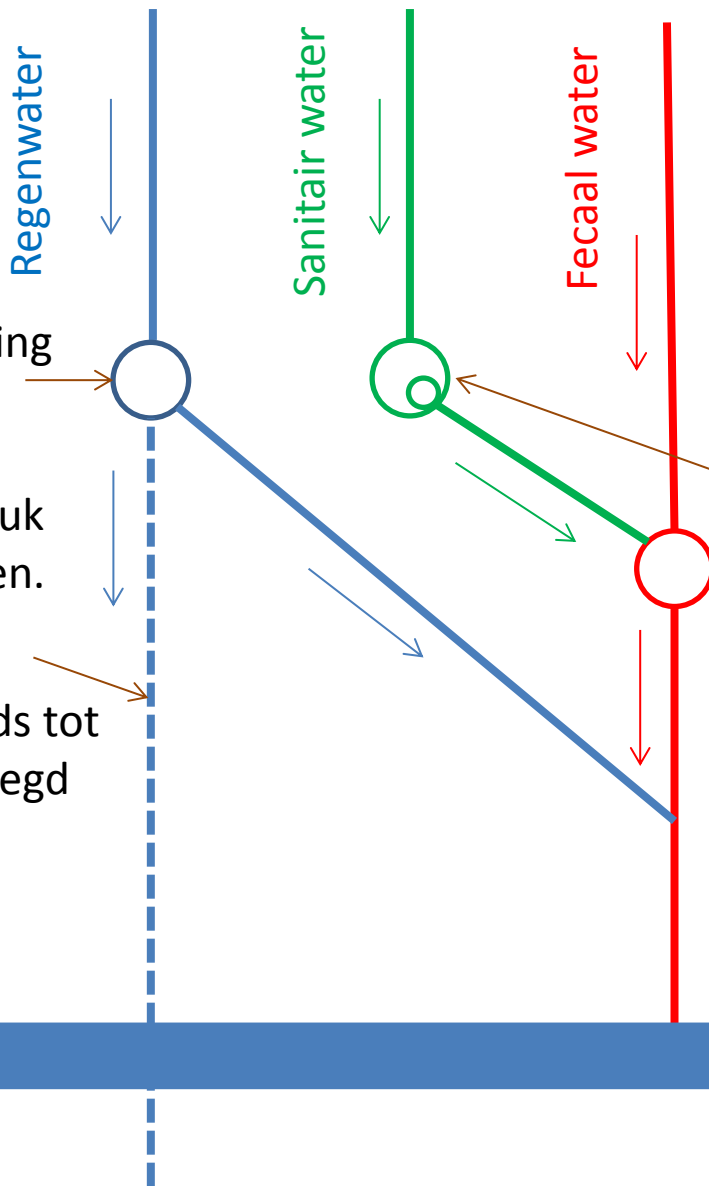

Indien geen septisch put nodig volgens richtlijnen stad/gemeente, dan is een scheiding sanitair/fecaal geen must.

Bij scheiding sanitair/fecaal, best sifonput op sanitair stelsel te voorzien.

Aansluiting RWA op vuil water met T-stuk 45°