

MiPro


Snel installatiegids

2 directe circuits: Radiator + Radiator OF Vloer + Vloer

Instellingen MiPro
 → Installateur menu
 → Systemconfig.

Systeem	Systemschema	1
Config.RED-3, adr.1	Configuratie	1
CV-CIRCUIT1	Binnencompensatie	Thermos. (indien er thermostaat staat, anders Geen)
CV-CIRCUIT1	Stooklijn	1,5 (Radiator) of 0,6 (Vloer)
CV-CIRCUIT1	Max. Temperatuur	75° (Radiator) of 45° (Vloer)
CV-CIRCUIT1	Vorstbeveiliging	Nacht
CV-CIRCUIT2	Binnencompensatie	Thermos. (indien er thermostaat staat, anders Geen)
CV-CIRCUIT2	Stooklijn	1,5 (Radiator) of 0,6 (Vloer)
CV-CIRCUIT2	Max. Temperatuur	75° (Radiator) of 45° (Vloer)
CV-CIRCUIT2	Vorstbeveiliging	Nacht
ZONE1	Zonetoewijzing	Syst.Reg. of Afst.b.1 (waar staat welke Thermostaat)
ZONE2	Zonetoewijzing	Afst.b.1 of Syst.Reg. (waar staat welke Thermostaat)

Red-3 - Bedrading

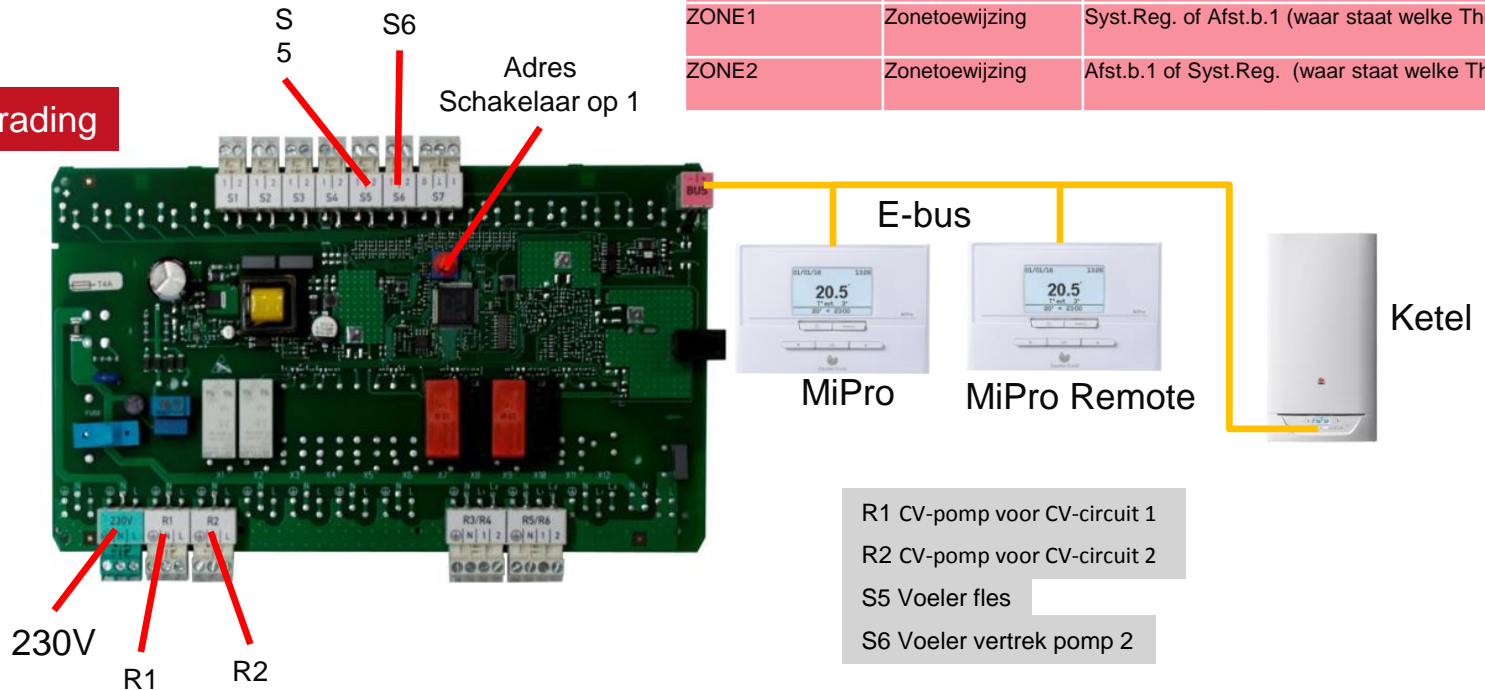


2 gemengde circuits: Vloer (CV1) + Vloer (CV2)

Instellingen MiPro

- Installateur menu
- Systeemconfig.

System	Systeemschema	1
Config. RED-3, adr.1	Configuratie	5
CV-CIRCUIT1	Binnencompensatie	Thermos. (indien er thermostaat staat, anders Geen)
CV-CIRCUIT1	Stooklijn	0,6
CV-CIRCUIT1	Max. Temperatuur	45
CV-CIRCUIT1	Vorstbeveiliging	Nacht
CV-CIRCUIT2	Binnencompensatie	Thermos. (indien er thermostaat staat, anders Geen)
CV-CIRCUIT2	Stooklijn	0,6
CV-CIRCUIT2	Max. Temperatuur	45
CV-CIRCUIT2	Vorstbeveiliging	Nacht
ZONE1	Zonetoewijzing	Syst.Reg. of Afst.b.1 (waar staat welke Thermostaat)
ZONE2	Zonetoewijzing	Afst.b.1 of Syst.Reg. (waar staat welke Thermostaat)

Red-3 - Bedrading

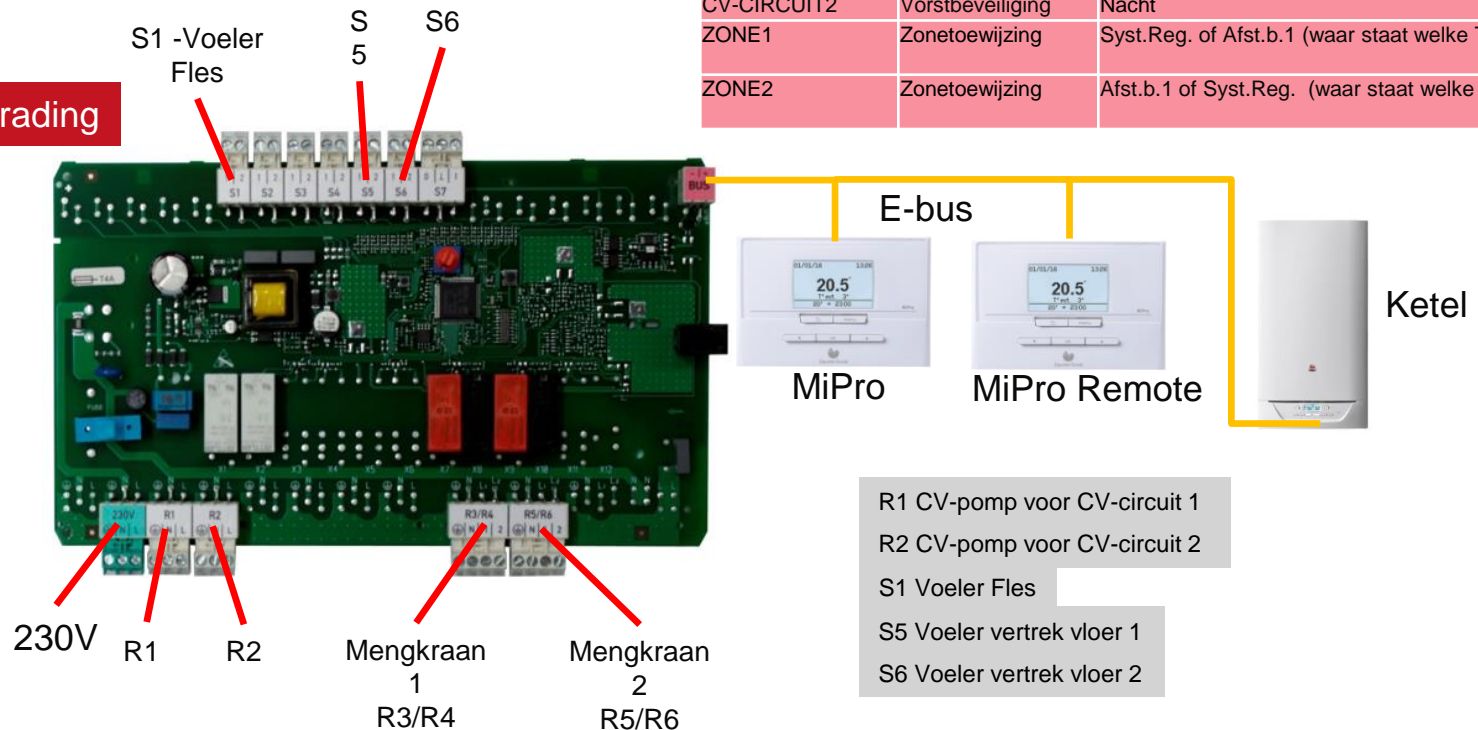

1 direct + 1 gemengd circuit: Radiator (CV1) + Vloer (CV2)

Instellingen MiPro
 → Installateur menu
 → Systeemconfig.

Systeem	Systeemschema	1
Config.RED-3, adr.1	Configuratie	1
CV-CIRCUIT1	Binnencompensatie	Thermos. (indien er thermostaat staat, anders Geen)
CV-CIRCUIT1	Stooklijn	1,5
CV-CIRCUIT1	Vorstbeveiliging	Nacht
CV-CIRCUIT2	Binnencompensatie	Thermos. (indien er thermostaat staat, anders Geen)
CV-CIRCUIT2	Stooklijn	0,6
CV-CIRCUIT2	Max. Temperatuur	45°
CV-CIRCUIT2	Vorstbeveiliging	Nacht
ZONE1	Zonetoewijzing	Syst.Reg. of Afst.b.1 (waar staat welke Thermostaat)
ZONE2	Zonetoewijzing	Afst.b.1 of Syst.Reg. (waar staat welke Thermostaat)

Red-3 - Bedrading

